


ディスプレイ

1

ご利用になる前に

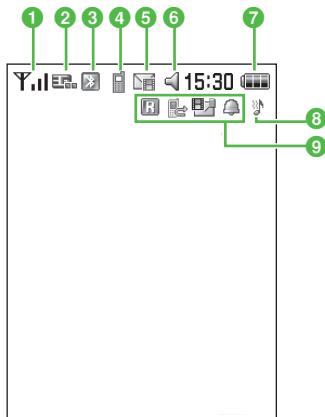

- ① **電波の受信レベル**（**電波の棒の数が多いほど電波の状態が良好**）


























圏外 圏外（サービスエリア外または電波の届かない場所にいるときに表示）

Out 圏外（Languageが「English」または「**한국어**」に設定されている場合の表示）












- ② **3G（UMTS）網接続中／ローミング中**

GSM 網接続中／ローミング中


ウェブSSL 接続中

- 3  (青) Bluetooth® 通信可能
 -  (青とピンクに点滅) Bluetooth® 通信中
 -  Bluetooth®を利用してインターネット通信中
 -  Bluetooth® 対応のヘッドセットに接続中
 -  (青) USB通信可能
 -  (オレンジと黄色に点滅) USB通信中
 -  S!アプリ起動中
 -  S!アプリ一時停止中
 -  707SCをモデムとしてインターネット通信中
- 4  音声電話発信中／通話中
 -  TVコール発信中／通話中
- 5  新着S!メールあり
 -  新着SMSあり
 -  1416 新着の留守番電話メッセージあり
 -  未再生の簡易留守録メッセージあり
 -  ソフトウェア更新表示
- 6  通常モード中
 -  マナーモード中
 -  運転中モード中
 -  ミーティングモード中
 -  アクティブモード中
 -  オフラインモード中
- 7  電池が十分残っている
 -  電池の残量が少ない
 -  電池がほとんど残っていない

 (点滅) 電池残量なし










- 8  サウンド設定：「着信音量」の「音声通話」を「OFF」以外に、かつ「パイプ」の「音声通話」を「ON」に設定中
 -  サウンド設定：「着信音量」の「音声通話」を「OFF」以外に、かつ「パイプ」の「音声通話」を「OFF」に設定中
 -  サウンド設定：「着信音量」の「音声通話」を「OFF」に、かつ「パイプ」の「音声通話」を「ON」に設定中
 -  サウンド設定：「着信音量」の「音声通話」を「OFF」に、かつ「パイプ」の「音声通話」を「OFF」に設定中
- 9  ローミング中
 -  留守番電話または音声通話の転送電話「呼び出しなし」を設定中
 -  簡易留守録設定中
 -  S!メール空き容量なし
 -  SMS空き容量なし
 -  1416 留守番電話メッセージ空き容量なし
 -  目覚ましアラーム／アラーム設定中

補足

-  (赤) が表示されたときは
パケット接続とS!メール送信のみ可能です。通話、S!メールの受信通知およびSMS送受信はできません。

サブディスプレイ



- ①  電波の受信レベル（の棒の数が多いほど電波の状態が良好）
- ②  目覚ましアラーム／アラーム設定中
- ③  新着メールあり
- ④  マナーモード中かつ「バイブ」の「音声通話」を「ON」に設定中
- ⑤  電池が十分残っている
 電池の残量が少ない
 電池がほとんど残っていない
 電池残量なし

電池パックと充電器のお取り扱い

電池パックと充電器をご利用になる前に

初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときには、ご使用前に必ず充電してください。